







## 1 AC POWER

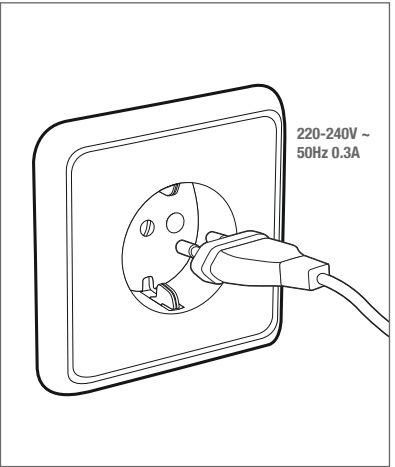


## 2 REMOTE

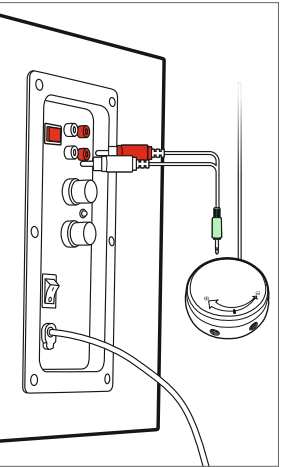



## 3 CONNECT DEVICES

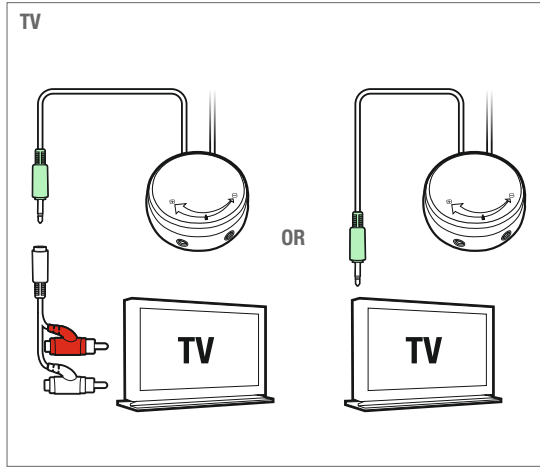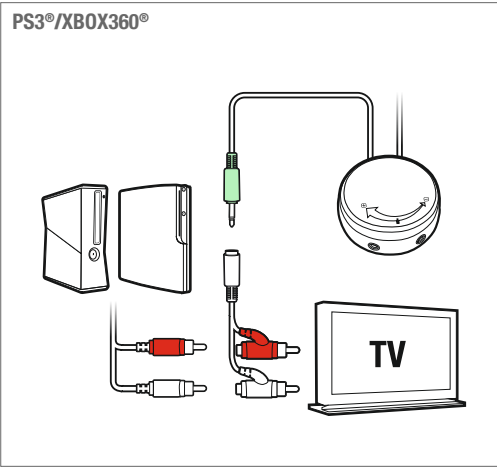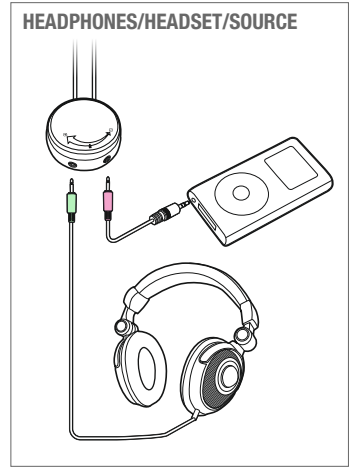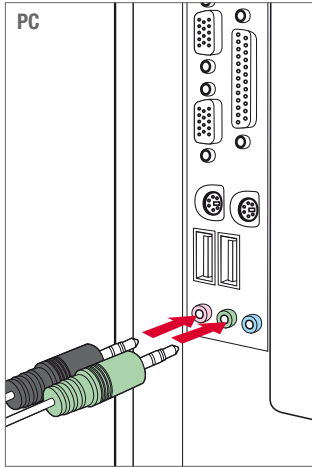


## 4 SATELLITES

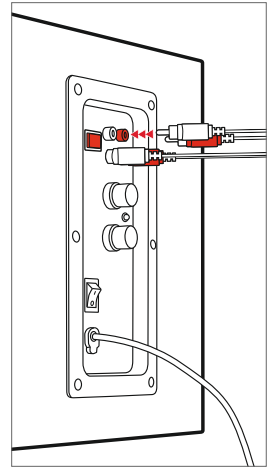


## 5 POWER ON

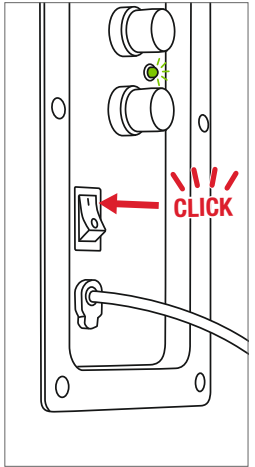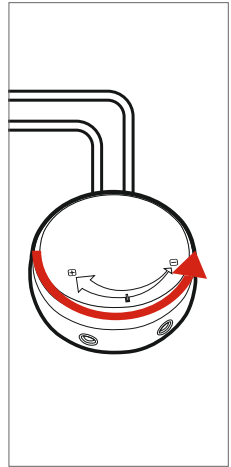

## 6 ADJUST SOUND

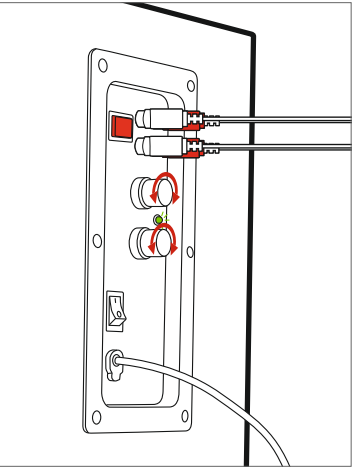

## 7 STAND-BY MODE

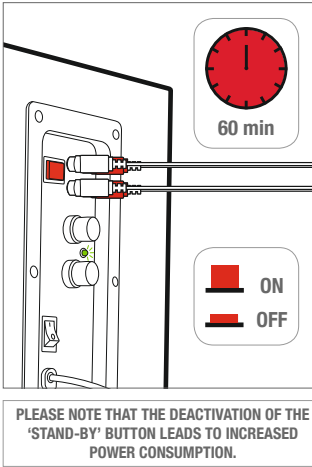

PLEASE NOTE THAT THE DEACTIVATION OF THE 'STAND-BY' BUTTON LEADS TO INCREASED POWER CONSUMPTION.

EN

### INTENDED USE

This product is only intended as a speaker system for connecting to a computer or other audio source, and is designed for indoor use only. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

Place this device near an AC outlet that is easily accessible. This device will only be completely disconnected from the mains once it has been unplugged.

### AVOIDING HEARING DAMAGE

PLEASE NOTE: Listening to audio for extended periods at loud volume levels may cause permanent hearing damage, so check the volume level that has been set on the volume control each time before using the product, and avoid listening to audio at a high volume level.

### DECLARATION OF CONFORMITY

Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

### TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

DE

### BESTIMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss an einen Computer oder eine andere Tonquelle und die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts. Bei diesem Gerät sollte sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein. Dieses Gerät ist erst vollständig vom Strom getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN  
ACHTUNG: Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.

KONFORMITÄT  
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

### TECHNISCHER SUPPORT

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) erreichen.

FR

### CADRE D'UTILISATION

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme système d'enceintes dans des locaux fermés en le raccordant à un ordinateur ou à une autre source sonore. La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inappropriée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

La prise de courant doit se trouver à proximité et être aisément accessible. Cet appareil n'est complètement hors tension que lorsque la fiche secteur est débranchée.

### LÉSIONS AUDITIVES

ATTENTION : l'écoute prolongée à haut volume peut entraîner des lésions auditives durables. Vérifiez le réglage du volume avant chaque utilisation et évitez les volumes trop élevés.

### CONFORMITÉ

La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner les appareils à l'origine des perturbations.

### ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

NL

### GEbruik CONFORM DE DOELSTELLINGEN

Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting op een computer of een andere geluidsbron binnenshuis. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product. Er dient voor dit product een wandcontactdoos in de onmiddellijke omgeving te zijn die goed toegankelijk is. Dit apparaat is pas volledig losgekoppeld van het spanningsnet als de stekker uit het stopcontact genomen is.

VOORKOMEN VAN GEHOORSCHADE  
Waarschuwing: blootstelling gedurende lange tijd aan hoge geluidsvolumes kan leiden tot blijvende gehoorschade. Controleer steeds voor gebruik het ingestelde volume en vermijd te hoge piekbelastingen.

CONFORMITEIT  
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.

### TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze website [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

## QUICK INSTALL GUIDE

EN DE FR NL ES IT TR RU



SPEEDLINK

## METHRON 2.1 SUBWOOFER SYSTEM

VERS. 1.0

SPEEDLINK®


www.speedlink.com




©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. PS3® is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. Xbox 360® is a registered trademark of Microsoft Corporation. HDMI® is a registered trademark of HDMI Licensing LLC. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY







## 1 AC POWER

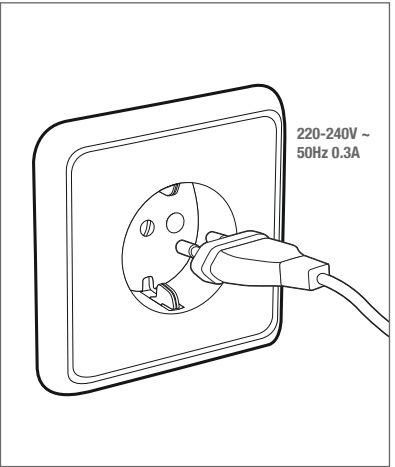


## 2 REMOTE

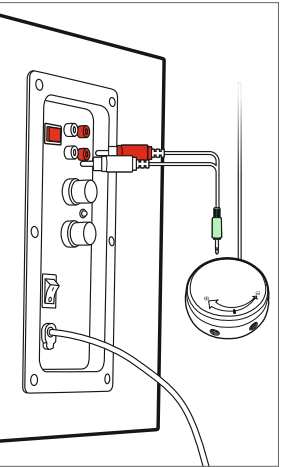



## 3 CONNECT DEVICES

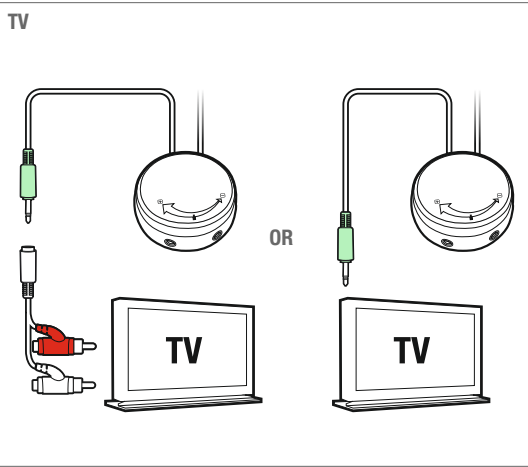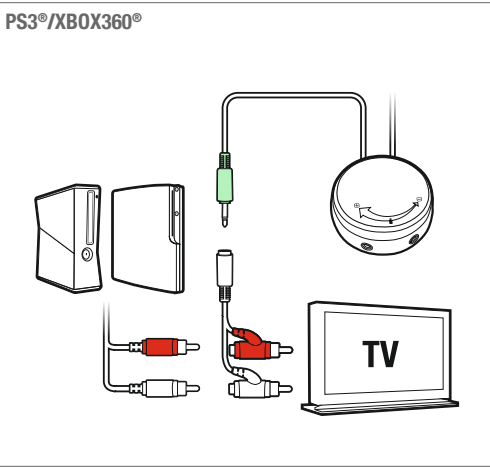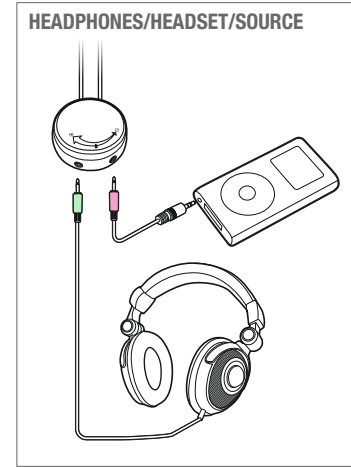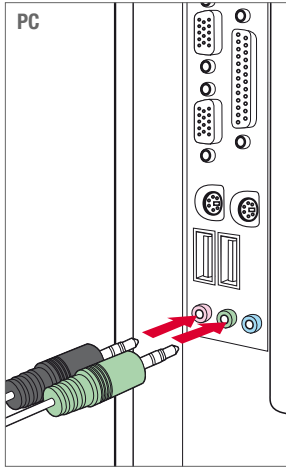


## 4 SATELLITES

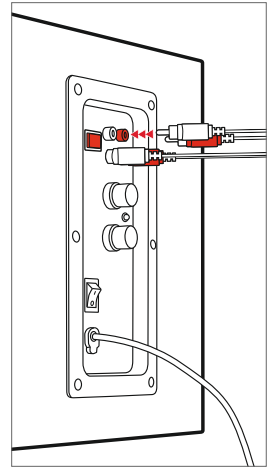


## 5 POWER ON

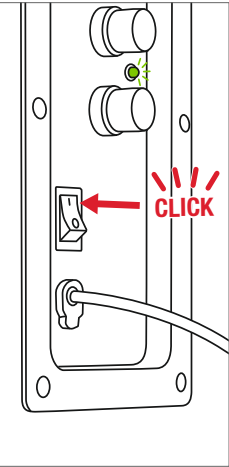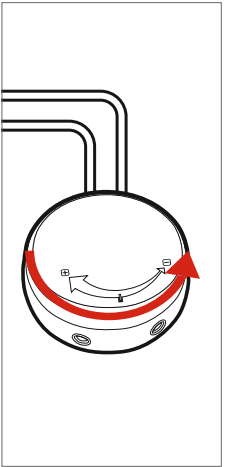

## 6 ADJUST SOUND

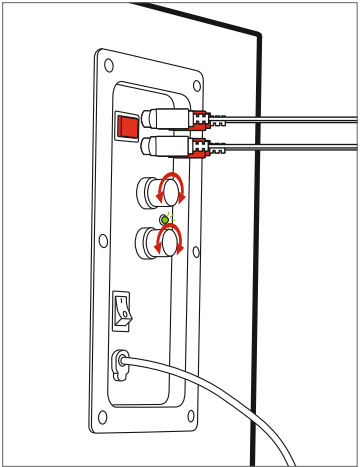

## 7 STAND-BY MODE

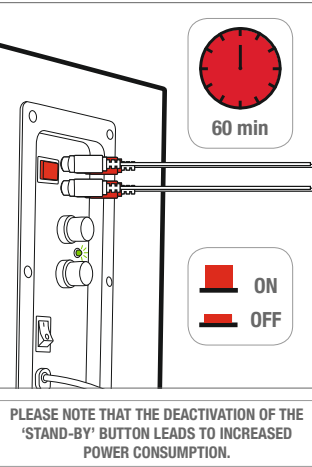

### ES

- Enchufa el cable de red del subwoofer a una toma de corriente (220-240 V, 50/60 Hz ~).
- Conecta el mando a distancia con el sistema de altavoces enchufando el cable adjunto: El conector jack verde de 3,5 mm lo enchufas a la entrada libre que está detrás del mando a distancia y los otros dos conectores Cinch/RCA/rojo y blanco a la entrada del subwoofer („IN“).
- Conexión al PC**  
Conecta el mando a distancia de sobremesa con el PC. Enchufa el conector verde del cable del mando a la salida de audio (suele ser de color verde) y el conector negro en la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido (suele ser rosa).  
En el mando a distancia puedes enchufar además un headset o unos auriculares, la salida de altavoces queda entonces desconectada. Si quieres enchufar al mando a distancia una segunda fuente de audio en vez del micrófono, p. ej. un reproductor MP3, el conector negro del mando lo tendrás que enchufar en Line In de tu PC (suele ser azul).

**Conexión a la PS3® o Xbox 360® PS3®:** Conecta el mando a distancia de sobremesa con la consola: Utiliza el cable adaptador Cinch/RCA para enchufar el conector jack verde de 3,5 mm del mando a distancia con las salidas de sonido Cinch/RCA del multicable AV de la consola (viene incluido en el suministro de la PS3®).  
Para la reproducción simultánea de sonido en la televisión con el cable AV, enchufa adicionalmente el conector Cinch/RCA del cable adaptador a la entrada de audio de la televisión.  
Si quieres que se oiga en la televisión el sonido al mismo tiempo que la imagen utilizando HDMI®, activa en „Ajustes de sonido“ la opción „Salidas múltiples de audio“.

**Xbox 360®:** Conecta el mando a distancia de sobremesa con la consola: Utiliza el cable Cinch/RCA para enlazar el conector jack verde de 3,5-mm del mando a distancia con las salidas Cinch/RCA de audio del cable composite o componente AV (viene incluido en el suministro de la Xbox 360®).  
Para la reproducción simultánea de sonido en la televisión, enchufa adicionalmente el conector Cinch/RCA del cable adaptador de audio a la entrada de audio de la televisión.

### IT

- Collegare il cavo elettrico del subwoofer a una presa di corrente (220-240 V, 50/60 Hz ~).
- Collegare il telecomando al sistema di altoparlanti tramite il cavo in dotazione: Inserire il jack verde da 3,5 mm nella presa posteriore del telecomando a filo e i due connettori Cinch/RCA rosso e bianco nelle prese di ingresso del subwoofer („IN“).
- Collegamento al PC**  
Collegare il telecomando da tavolo al PC: Inserire il connettore verde del cavo fisso del telecomando nell'uscita audio (in genere verde) e il connettore nero nell'ingresso del microfono della scheda audio (in genere rosa).  
Inoltre è possibile collegare un headset o una cuffia al telecomando, l'uscita degli altoparlanti viene disattivata. Se si vuole collegare una seconda sorgente audio al telecomando invece del microfono, per esempio un lettore MP3, inserire il connettore nero del telecomando nell'ingresso Line-In del PC (in genere blu).

**Conlegamento a PS3® o Xbox 360® PS3®:** Collegare il telecomando alla console: utilizzare il cavo adattatore Cinch/RCA per collegare il jack verde da 3,5mm del telecomando a filo alle uscite audio Cinch/RCA del cavo AV-Multi della console (fornito in dotazione della PS3®).  
Per la riproduzione audio simultanea attraverso il televisore via cavo AV, collegare i connettori Cinch/RCA del cavo adattatore anche agli ingressi audio del televisore.  
Se si desidera riprodurre l'audio simultaneamente attraverso il televisore via HDMI®, attivare l'opzione „Uscita audio multipla“ nelle „Impostazioni audio“.

**Xbox 360®:** Collegare il telecomando alla console: Utilizzare il cavo adattatore Cinch/RCA per collegare il jack verde da 3,5mm del telecomando a filo alle uscite audio Cinch/RCA del cavo Composite o Component AV (compreso nella fornitura della Xbox 360®).  
Per la riproduzione audio simultanea attraverso il televisore, collegare i connettori Cinch/RCA del cavo adattatore anche agli ingressi audio del televisore.  
Quando si usa un cavo HDMI® per la trasmissione di immagini, il cavo adattatore può essere collegato anche all'adattatore audio HDMI® (accessorio opzionale della Xbox 360®).

**Collegamento al televisore**  
Collegare il telecomando da tavolo all'uscita audio del televisore. Se l'uscita audio del televisore è una presa Cinch/RCA, utilizzare il cavo adattatore Cinch/RCA per collegare il jack verde da 3,5mm del telecomando a filo all'uscita Cinch/RCA del televisore.

- Si precisa che la potenza assorbita che offre l'uscita della cuffia del televisore non corrisponde alla qualità di un dispositivo HI-FI a tutti gli effetti.
- Collegare gli altoparlanti satelliti al subwoofer: Inserire i due connettori Cinch/RCA dei satelliti nelle rispettive uscite del subwoofer: rosso per il canale destro, bianco per quello sinistro.
- Impostare i regolatori di volume del telecomando e del subwoofer su un livello basso. Quindi accendere il sistema („POWER“ su „ON“).
- Avviare la riproduzione audio sul PC, sulla console giochi o sul televisore e adattare il volume e gli alti e i bassi tramite i regolatori.

**PS3® o Xbox 360® PS3®:** Masa üstü uzaktan kumandayı konsola bağlayın: Kablo lu uzaktan kumanda kablosunun yeşil 3,5mm fişini konsolun Multi AV kablosunun Cinch/RCA ses çıkışı ile bağlamak için Cinch/RCA adaptör kablosunu kullanın (PS3® teslimatına dahildir). Aynı anda televizyon üzerinden AV kablosu ile ses çıkışı için adaptör kablosunun Cinch/RCA fişini ayrıca televizyonun ses girişi yuvalarına takın. Aynı anda televizyon üzerinden HDMI® ile bir ses çıkışı istiyorsanız, „Ses Ayarları“ üzerinden „Çoklu Ses Çıkışı“ seçeneğini etkinleştirin.

**Xbox 360®:** Masa üstü uzaktan kumandayı konsola bağlayın: Kablo lu uzaktan kumandanın yeşil 3,5mm jakını Composite veya Component-AV kablunun jak/ RCA-Audio çıkışlarına bağlamak için jak/RCA adaptör kablosunu kullanın (Xbox 360® teslimatına dahildir). Aynı anda televizyon üzerinden ses çıkışı için adaptör kablosunun Cinch/RCA fişini ayrıca televizyonun ses girişi yuvalarına takın. Görüntü çıkışına yönelik bir HDMI® kablunun kullanılması durumunda adaptör kablosunu HDMI®-Audio adaptörüne de bağlayabilirsiniz (Xbox 360® konsolunun isteğe bağlı aksesuarı).

### TR

- Subwoofer'in kablosunu bir prize bağlayın (220-240V, 50/60Hz ~).
- Masa üstü uzaktan kumandayı birlikte verilen kablo ile hoparlör sistemine bağlayın: Birlikte verilen 3,5mm'lik yeşil soketi kablo lu uzaktan kumandanın arkasındaki boş yuvaya ve her iki Cinch/RCA jakı (kırmızı ve beyaz) Subwoofer'in giriş yuvalarına („IN“)takın.
- PC'ye bağlantı**  
Masa üstü uzaktan kumandayı PC'ye bağlayın: Sabit olarak kurulumu yapılan uzaktan kumanda kablosunun yeşil fişini Audio çıkışına (genelde yeşildir) ve sıyah fişi ses kartının mikrofon girişine (genelde pembe dir) takın. Uzaktan kumandaya ilave olarak bir kulaklık seti ya da bir kulaklık bağlayabilirsiniz, böylece hoparlör ses çıkışı kapanır. Uzaktan kumandaya mikrofon yerine MP3 çalar gibi ikinci bir ses kaynağı bağlamak istediğinizde, uzaktan kumandanın sıyah fişini PC'nizin Line-In girişine (genelde mavidir) takın.

**PS3® veya Xbox 360® bağlantısı PS3®:** Masa üstü uzaktan kumandayı konsola bağlayın: Kablo lu uzaktan kumanda kablosunun yeşil 3,5mm fişini konsolun Multi AV kablosunun Cinch/RCA ses çıkışı ile bağlamak için Cinch/RCA adaptör kablosunu kullanın (PS3® teslimatına dahildir). Aynı anda televizyon üzerinden AV kablosu ile ses çıkışı için adaptör kablosunun Cinch/RCA fişini ayrıca televizyonun ses girişi yuvalarına takın. Aynı anda televizyon üzerinden HDMI® ile bir ses çıkışı istiyorsanız, „Ses Ayarları“ üzerinden „Çoklu Ses Çıkışı“ seçeneğini etkinleştirin.

**Xbox 360®:** Masa üstü uzaktan kumandayı konsola bağlayın: Kablo lu uzaktan kumandanın yeşil 3,5mm jakını Composite veya Component-AV kablunun jak/ RCA-Audio çıkışlarına bağlamak için jak/RCA adaptör kablosunu kullanın (Xbox 360® teslimatına dahildir). Aynı anda televizyon üzerinden ses çıkışı için adaptör kablosunun Cinch/RCA fişini ayrıca televizyonun ses girişi yuvalarına takın. Görüntü çıkışına yönelik bir HDMI® kablunun kullanılması durumunda adaptör kablosunu HDMI®-Audio adaptörüne de bağlayabilirsiniz (Xbox 360® konsolunun isteğe bağlı aksesuarı).

### Televizyona bağlantı

Kablo lu uzaktan kumandanın yeşil 3,5mm jakını televizyonunuzun ses çıkışı bir Cinch/RCA soketi ise kablo lu uzaktan kumanda kablosunun yeşil 3,5mm fişini televizyonunuzun Cinch/RCA ses çıkışı ile bağlamak için birlikte verilen Cinch/RCA adaptör kablosunu kullanın. Lütfen, televizyonunuzun çıkışısının sunduğu çıkış performansının tam kaliteli bir HI-FI cihazı kalitesi ile kalitede olmadığına dikkat edin.

- Uydu hoparlörlerini Subwoofer'a bağlayın: Hoparlörlerin her iki Cinch/RCA fişini Subwoofer'in çıkışlarına takın – kırmızı sağ, beyaz sol kanal için.
- Uzaktan kumandanın ve Subwoofer'ın ses seviyesi ayarlayıcısını önce düşük bir seviyeye ayarlayın. Ardından sistemi çalıştırın („POWER“ düğmesi „ON“ konumuna).
- Şimdi PC'niz, oyun konsolunuz veya televizyonunuz üzerinden ses oynatma işlemini başlatın ve hoparlörlerle tez ve basları ayarlayıcı üzerinden uyarlayın.
- 60 dakika boyunca sesli sinyal aktarılmıyorsa, hoparlör bekleme moduna geçer ve bunun üzerine LED söner. Tekrar bir sinyal olduğunda, sistem kendini otomatik olarak yeniden devreye sokar. Stand-by moduna otomatik geçişi önlemek için Subwoofer üzerinde bulunan „Stand-by“ düğmesine basarak bir işlevi devre dışı bırakın („OFF“ üzerindeki „Stand-by“).

**PS3® veya Xbox 360® PS3®:** Masa üstü uzaktan kumandayı konsola bağlayın: Kablo lu uzaktan kumandanın yeşil 3,5mm jakını Composite veya Component-AV kablunun jak/ RCA-Audio çıkışlarına bağlamak için jak/RCA adaptör kablosunu kullanın (Xbox 360® teslimatına dahildir). Aynı anda televizyon üzerinden ses çıkışı için adaptör kablosunun Cinch/RCA fişini ayrıca televizyonun ses girişi yuvalarına takın. Görüntü çıkışına yönelik bir HDMI® kablunun kullanılması durumunda adaptör kablosunu HDMI®-Audio adaptörüne de bağlayabilirsiniz (Xbox 360® konsolunun isteğe bağlı aksesuarı).

**Xbox 360®:** Masa üstü uzaktan kumandayı konsola bağlayın: Kablo lu uzaktan kumandanın yeşil 3,5mm jakını Composite veya Component-AV kablunun jak/ RCA-Audio çıkışlarına bağlamak için jak/RCA adaptör kablosunu kullanın (Xbox 360® teslimatına dahildir). Aynı anda televizyon üzerinden ses çıkışı için adaptör kablosunun Cinch/RCA fişini ayrıca televizyonun ses girişi yuvalarına takın. Görüntü çıkışına yönelik bir HDMI® kablunun kullanılması durumunda adaptör kablosunu HDMI®-Audio adaptörüne de bağlayabilirsiniz (Xbox 360® konsolunun isteğe bağlı aksesuarı).

### RU

- Подключите кабель питания сабвуфера к розетке (220-240В, 50/60Гц ~).
- Соедините настольный пульт ДУ при помощи прилагаемого кабеля с системой динамиков: Вставьте зеленый штекер на 3,5мм в задний свободный разъем кабельного пульта ДУ, а оба штекера Cinch/RCA (красный и белый) во входные разъемы сабвуфера („IN“).
- Подключение к ПК**  
Соедините настольный пульт ДУ с ПК: Вставьте зеленый штекер кабеля пульта ДУ в аудио-выход (в большинстве случаев зеленый), а черный штекер во вход для микрофона звуковой платы (в большинстве случаев розовый). На пульте ДУ можно дополнительно подключить гарнитуру или наушники, в этом случае звук на динамики не выводится. Если вы желаете вместо микрофона подключить на пульт ДУ второй источник звука, например, MP3-плеер, вставьте черный штекер пульта ДУ в разъем Line-In ПК (в большинстве случаев синий).

**Подключение к PS3® или Xbox 360® PS3®:** Соедините настольный пульт ДУ с приставкой. Используйте кабель-переходник Cinch/RCA, чтобы соединить зеленый штекер на 3,5мм кабельного пульта ДУ с выходами Cinch/RCA-Audio кабеля Multi-AV приставки (входит в комплект поставки PS3). Для одновременного воспроизведения звука через телевизор по кабелю AV дополнительно включите штекер Cinch/RCA кабеля-переходника в аудиовходы телевизора. Если вы хотите, чтобы звук одновременно воспроизводился через телевизор по HDMI®, активизируйте в „Настройки звука“ опцию „Вывод звука на несколько устройств“.

**Xbox 360®:** Соедините настольный пульт ДУ с приставкой. Используйте кабель-переходник Cinch/RCA, чтобы соединить зеленый штекер на 3,5мм кабельного пульта ДУ с выходами Cinch/RCA-Audio кабеля Composite или Component-AV (входит в комплект поставки Xbox 360®). Для одновременного воспроизведения звука через телевизор дополнительно включите штекер Cinch/RCA кабеля-переходника в аудиовходы телевизора.

При использовании кабеля HDMI® для вывода видео кабель-переходник также можно соединить с переходником HDMI®-Audio (дополнительный аксессуар Xbox 360®).

**Подключение к телевизору**  
Соедините настольный пульт ДУ с телевизором. Если аудиовыход телевизора является штекером Cinch/RCA, используйте кабель-переходник Cinch/RCA из комплекта поставки, чтобы соединить зеленый штекер на 3,5мм кабельного пульта ДУ с выходом Cinch/RCA телевизора.

Помните о том, что выходная мощность, которую имеет выход телевизора, не соответствует качеству полноценного устройства HI-FI.

- Подключите сателлитные динамики к сабвуферу: Вставьте оба штекера Cinch/RCA сателлитов в соответствующие выходные разъемы сабвуфера – красный для правого, белый для левого канала.
- Сначала установите регуляторы громкости пульта ДУ и сабвуфера на низкий уровень. Затем включите систему („POWER“ на „ON“).
- Запустите воспроизведение звука на ПК, игровой приставке или телевизоре и отрегулируйте громкость, тембр и басы при помощи регуляторов.
- Если в течение примерно 60 минут не передается звуковой сигнал, динамик переходит в режим ожидания, светодиод гаснет. Когда сигнал появляется снова, система активизируется автоматически. Чтобы предотвратить автоматический переход в режим готовности (Stand by), отключите эту функцию, для чего нажмите кнопку „Stand-by“ на сабвуфере („Stand by“ auf „OFF“).

**Подключение к PS3® или Xbox 360® PS3®:** Соедините настольный пульт ДУ с приставкой. Используйте кабель-переходник Cinch/RCA, чтобы соединить зеленый штекер на 3,5мм кабельного пульта ДУ с выходами Cinch/RCA-Audio кабеля Multi-AV приставки (входит в комплект поставки PS3). Для одновременного воспроизведения звука через телевизор по кабелю AV дополнительно включите штекер Cinch/RCA кабеля-переходника в аудиовходы телевизора. Если вы хотите, чтобы звук одновременно воспроизводился через телевизор по HDMI®, активизируйте в „Настройки звука“ опцию „Вывод звука на несколько устройств“.

**Xbox 360®:** Соедините настольный пульт ДУ с приставкой. Используйте кабель-переходник Cinch/RCA, чтобы соединить зеленый штекер на 3,5мм кабельного пульта ДУ с выходами Cinch/RCA-Audio кабеля Composite или Component-AV (входит в комплект поставки Xbox 360®). Для одновременного воспроизведения звука через телевизор дополнительно включите штекер Cinch/RCA кабеля-переходника в аудиовходы телевизора.

### ES

### USO SEGÚN INSTRUCCIONES

Este producto sólo vale como dispositivo de altavoces para enchufar a un ordenador u otras fuentes de audio y para utilizarlo dentro de lugares o espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.

Para el buen funcionamiento de este dispositivo la base de enchufe debería estar cerca y ser de fácil acceso. Este aparato está completamente apagado y sin corriente cuando se ha retirado el enchufe de la toma de red.

**PARA EVITAR DAÑOS AUDITIVOS**  
¡ATENCIÓN!: Escuchar durante mucho tiempo y a mucho volumen puede producir daños auditivos. Antes de utilizar el aparato comprueba el volumen ajustado y evita en cualquier caso que suene excesivamente alto.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.

### SOPORTE TÉCNICO

En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirigete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

### IT

### UTILIZZO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI

Questo prodotto è indicato solo come altoparlante su un computer o un'altra sorgente audio e l'uso in ambienti chiusi. La Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal produttore.

Si raccomanda di utilizzare per questo apparecchio una presa elettrica situata nelle immediate vicinanze e facilmente accessibile. Staccare la spina per interrompere completamente l'alimentazione di corrente del dispositivo.

### EVITARE DANNI ALL'UDITO

ATTENZIONE: L'ascolto prolungato a volume elevato può provocare danni permanenti all'udito. Prima dell'uso controllare sempre il volume impostato sul regolatore del volume, evitando il livello troppo alto.

### CONFORMITÀ

L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.

### SUPPORTO TECNICO

In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgerti al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

### TR

### TEKNIĞİNE UYGUN KULLANIM

Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara veya başka ses kaynağına bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanmak için uygundur. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.

Bu aygıt priz yakınında bulunmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu aygıtın elektrikli, ancak kablosu elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra tamamen kesilir.

**İŞİTME BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİ**  
DİKKAT: Yüksek sese uzun süre dinleme kalıcı duyma hasarlarına sebep olabilir. Her kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini kontrol edin ve seviyenin aşırı yüksek olmasından kaçının.

### UYGUNLUK

Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalmaları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazitte yol açan cihazlara mesafeyi arttırmaya çalışın.

### TEKNİK DESTEK

Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) adlı web sayfası üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz teknik servisimize başvurun.

### RU

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**  
Это изделие предназначено только для использования в качестве колонок для подключения к компьютеру или другому источнику звука и для применения в закрытых помещениях. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению, неадекватного, неправильного или не соответствующего указанной производителем цели использования изделия.

Для этого устройства сетевая розетка должна находиться вблизи и быть легко доступной. Это устройство полностью отключено от электропитания только если штекер вынут из сетевой розетки.

**НАРУШЕНИЯ СЛУХА**  
ВНИМАНИЕ: Продолжительное прослушивание на высокой громкости может вызвать серьезные нарушения слуха. Перед каждым применением проверяйте установленную громкость и избегайте слишком большого уровня громкости.

**СОВМЕСТИМОСТЬ**  
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

## DO YOU KNOW THESE?

### LITHOS ILLUMINATED SCISSOR KEYBOARD



Slimline PC keyboard with durable scissor keys and switchable illumination

### KUDOS RS GAMING MOUSE



Professional gaming mouse with 5700dpi laser sensor for ultimate control

### PIVOT TOUCHSCREEN PEN KIT



Two touch pens for capacitive screens – ideal for tablet PCs and smartphones

### ESCUDO NOTEBOOK TROLLEY



The trolley offers protection for your notebook and space for your belongings.

### DRIFT O.Z. RACING WHEEL



PC wheel for superior control in all Xinput and DirectInput racing games

### TRIDOCK 3-IN-1 CHARGER



Wii U® charger for one Gamepad and two Wiimote® controllers

### XILU PORTABLE SPEAKER – BLUETOOTH®




An active Bluetooth® speaker for wireless music enjoyment anywhere

### MEDUSA NX 5.1 SURROUND CONSOLE GAMING HEADSET



5.1 surround-sound gaming headset for the PS3®, Xbox 360® and PC



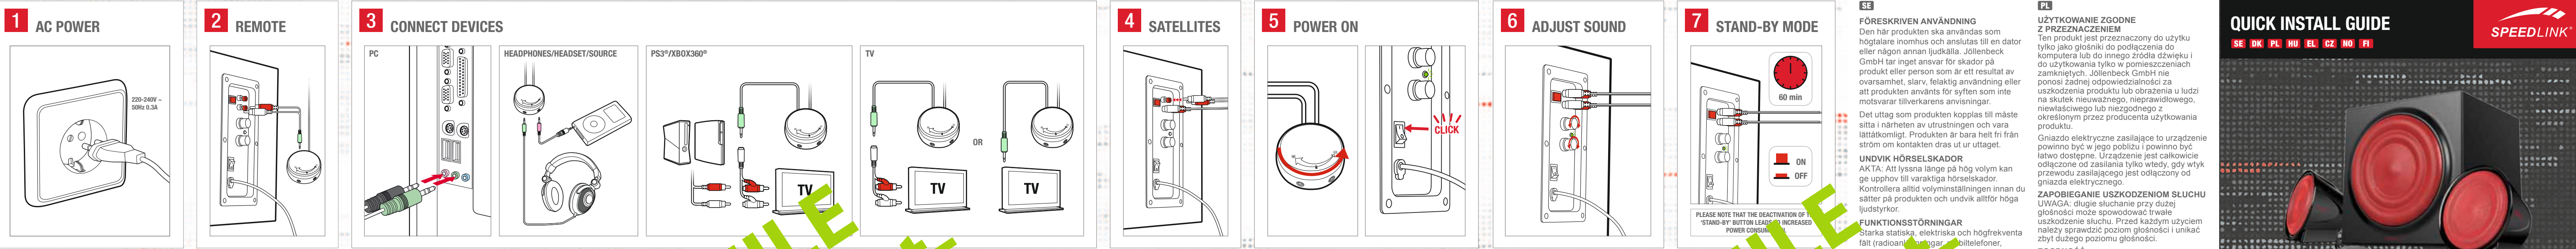

## SE

1. Anslut subwoofers strömkabel till ett eluttag (220-240V, 50/60Hz ~).
2. Koppla fjärrstyrningen till högtalarsystemet med medföljande kabel: Sätt medföljande kabels 3,5mm grön telepugg i det bakre, lediga uttaget på kabelfjärrstyrningen och de båda cinch-/RCA-kontakterna i rött och vitt i subwoofers ingångsuttag („IN“).
3. **Anslutning till PC'n**  
Koppla fjärrstyrningen till Din PC: Sätt den gröna kontakten på den fasta fjärrkontrollkabeln i audioutgången (oftast grön) och den svarta i ljudkortets mikrofoningång (oftast rosa).  
Du kan också ansluta ett headset eller ett par hörlurar till fjärrkontrollen. Då kommer det inget ljud genom högtalarna. Om du vill ansluta ytterligare en audiokälla, t.ex. en MP3-spelare, till fjärrstyrningen istället för en mikrofon sätter du fjärrkontrollens svarta kontakt i datorns Line-In-ingång (oftast blå).

**Anslutning till PS3® och Xbox 360®**  
**PS3®:** Koppla fjärrkontrollen till konsolen: Använd cinch-/RCA-adaptorkabeln för att koppla fjärrkontrollens gröna 3,5mm-kontakt till cinch-/RCA-audioutgångarna på konsolens multi-AV-kabel (ingår i leveransen av PS3®). Om du vill att ljudet samtidigt ska gå genom teven via en AV-kabel ansluter du adapterkabelfns cinch-/RCA-kontakter till tevens audioingångar också.  
Om du vill att ljudet samtidigt ska gå genom teven via HDMI® aktiverar du alternativet "Multiutgång för audio" i Ljudinställningarna.

**Xbox 360®:** Koppla fjärrkontrollen till konsolen: Använd cinch-/RCA-adaptorkabeln för att koppla fjärrkontrollens gröna 3,5mm-kontakt till composite- eller component-AV-kabelns audioutgångar (ingår i leveransen av Xbox 360®). Om du vill att ljudet samtidigt ska gå genom teven ansluter du adapterkabelfns cinch-/RCA-kontakter till tevens audioingångar också.  
Om man använder en HDMI®-kabel för bildåtergivning kan adapterkabeln också kopplas till HDMI®-audioadaptern (alternativt tillbehör till Xbox 360®).

## DK

1. Slut subwoofers strömkabel til en stikkontakt (220-240V, 50/60Hz ~).
2. Slut bordfjernbetjeningen til højttalersystemet med den medlagte kabel: Sæt det grønne 3,5-mm-i-a-istik i kabelfjernbetjeningens ledige udgang og de to cinch-/RCA-stik i rødt og hvid i subwoofers indgangsstik („IN“).
3. **Tilslutning til pc**  
Slut bordfjernbetjeningen til pc'en, som det grønne cinch-/RCA-adaptorkabel til pc'ens audioutgang (ofte grøn) og den sorte stik i lydortets mikrofoningang (ofte rosa).  
Du kan også tilslutte et headset eller en anden lydkilde til fjernbetjeningen i stedet for mikrofonen som f.eks. MP3-spiller, sættes fjernbetjeningens sorte stik i pc'ens line-in-ingang (ofte blå).
4. Anslut satellithøgtalerna til subwoofers: Sätt satellithögtalarnas båda cinch-/RCA-kontakter i motsvarande utgångar på subwoofers – den röda fr höger och den vita för vänster kanal.
5. Ställ först in en låg volym på fjärrkontrollen och subwoofers. Sätt sedan på systemet (POWER på låge ON).
6. Starta uppspelningen på din PC, Din spelkonsol eller Din TV-apparat och anpassa volym samt diskant och bas med reglagen.
7. Om inga ljudsignaler överförs på ca 60 minuter går högtalaren över till standby och LED'n slöcknar därefter. Så snart det kommer en ny signal återaktiveras systemet automatiskt. För att produkten inte ska växla till standbyläget automatiskt avaktiverar du den funktionen med subwoofers standbyknapp (låge OFF).

**Tilslutning til PS3® eller Xbox 360®**  
**PS3®:** Slut bordfjernbetjeningen til konsollen: Brug cinch-/RCA-adaptorkabel til tilslutning af det grønne 3,5-mm-jackstik på kabelfjernbetjeningen med cinch-/RCA-audio-udgangene på konsolens multi-AV-kabel (leveres sammen med PS3®).  
For at afspille samtidig via tv-apparatet pr. AV-kabel sluttes jack-/RCA-stikket på adapterkabelt også til tv-apparatets audio-indgangsstik.  
Hvis du ønsker samtidig afspilning via tv-apparatet pr. HDMI®, aktiveres optionen „Audio-multioptagelse under „Sound-indstillinger“.

**Xbox 360®:** Slut bordfjernbetjeningen til konsollen: Brug cinch-/RCA-adaptorkabel til tilslutning af det grønne 3,5-mm-jackstik på kabelfjernbetjeningen med cinch-/RCA-audio-udgangene på konsolens multi-AV-kabel (leveres sammen med Xbox 360®).  
For at afspille samtidig via tv-apparatet sluttes jack-/RCA-stikket på adapterkabelt også til tv-apparatets audio-indgangsstik.  
Ved anvendelse af et HDMI®-kabel til billedvisning kan du også forbinde adapterkabelt med HDMI®-audio-adapteren (ekstra tilbehør til Xbox 360®).

1. Tilslutning til tv-apparat  
Slut bordfjernbetjeningen til tv-apparatet med den medlagte kabel: Sæt det grønne 3,5-mm-i-a-istik i kabelfjernbetjeningens ledige udgang og de to cinch-/RCA-stik i rødt og hvid i subwoofers indgangsstik („IN“).
2. Slut bordfjernbetjeningen til højttalersystemet med den medlagte kabel: Sæt det grønne 3,5-mm-i-a-istik i kabelfjernbetjeningens ledige udgang og de to cinch-/RCA-stik i rødt og hvid i subwoofers indgangsstik („IN“).
3. **Tilslutning til pc**  
Slut bordfjernbetjeningen til pc'en, som det grønne cinch-/RCA-adaptorkabel til pc'ens audioutgang (ofte grøn) og den sorte stik i lydortets mikrofoningang (ofte rosa).  
Du kan også tilslutte et headset eller en anden lydkilde til fjernbetjeningen i stedet for mikrofonen som f.eks. MP3-spiller, sættes fjernbetjeningens sorte stik i pc'ens line-in-ingang (ofte blå).

**Tilslutning til PS3® eller Xbox 360®**  
**PS3®:** Slut bordfjernbetjeningen til konsollen: Brug cinch-/RCA-adaptorkabel til tilslutning af det grønne 3,5-mm-jackstik på kabelfjernbetjeningen med cinch-/RCA-audio-udgangene på konsolens multi-AV-kabel (leveres sammen med PS3®).  
For at afspille samtidig via tv-apparatet pr. AV-kabel sluttes jack-/RCA-stikket på adapterkabelt også til tv-apparatets audio-indgangsstik.  
Hvis du ønsker samtidig afspilning via tv-apparatet pr. HDMI®, aktiveres optionen „Audio-multioptagelse under „Sound-indstillinger“.

**Xbox 360®:** Slut bordfjernbetjeningen til konsollen: Brug cinch-/RCA-adaptorkabel til tilslutning af det grønne 3,5-mm-jackstik på kabelfjernbetjeningen med cinch-/RCA-audio-udgangene på konsolens multi-AV-kabel (leveres sammen med Xbox 360®).  
For at afspille samtidig via tv-apparatet sluttes jack-/RCA-stikket på adapterkabelt også til tv-apparatets audio-indgangsstik.  
Ved anvendelse af et HDMI®-kabel til billedvisning kan du også forbinde adapterkabelt med HDMI®-audio-adapteren (ekstra tilbehør til Xbox 360®).

1. Slut subwoofers strömkabel til en stikkontakt (220-240V, 50/60Hz ~).
2. Slut bordfjernbetjeningen til højttalersystemet med den medlagte kabel: Sæt det grønne 3,5-mm-i-a-istik i kabelfjernbetjeningens ledige udgang og de to cinch-/RCA-stik i rødt og hvid i subwoofers indgangsstik („IN“).
3. **Tilslutning til pc**  
Slut bordfjernbetjeningen til pc'en, som det grønne cinch-/RCA-adaptorkabel til pc'ens audioutgang (ofte grøn) og den sorte stik i lydortets mikrofoningang (ofte rosa).  
Du kan også tilslutte et headset eller en anden lydkilde til fjernbetjeningen i stedet for mikrofonen som f.eks. MP3-spiller, sættes fjernbetjeningens sorte stik i pc'ens line-in-ingang (ofte blå).

**Tilslutning til PS3® eller Xbox 360®**  
**PS3®:** Slut bordfjernbetjeningen til konsollen: Brug cinch-/RCA-adaptorkabel til tilslutning af det grønne 3,5-mm-jackstik på kabelfjernbetjeningen med cinch-/RCA-audio-udgangene på konsolens multi-AV-kabel (leveres sammen med PS3®).  
For at afspille samtidig via tv-apparatet pr. AV-kabel sluttes jack-/RCA-stikket på adapterkabelt også til tv-apparatets audio-indgangsstik.  
Hvis du ønsker samtidig afspilning via tv-apparatet pr. HDMI®, aktiveres optionen „Audio-multioptagelse under „Sound-indstillinger“.

**Xbox 360®:** Slut bordfjernbetjeningen til konsollen: Brug cinch-/RCA-adaptorkabel til tilslutning af det grønne 3,5-mm-jackstik på kabelfjernbetjeningen med cinch-/RCA-audio-udgangene på konsolens multi-AV-kabel (leveres sammen med Xbox 360®).  
For at afspille samtidig via tv-apparatet sluttes jack-/RCA-stikket på adapterkabelt også til tv-apparatets audio-indgangsstik.  
Ved anvendelse af et HDMI®-kabel til billedvisning kan du også forbinde adapterkabelt med HDMI®-audio-adapteren (ekstra tilbehør til Xbox 360®).

## PL

1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego (220-240V, 50/60Hz ~).
2. Podłącz stołowego pilota zdalnego sterowania i dołączony kabel do systemu głośnikowego: umieść zielony wtyk mini-jack 3,5mm w tylnym wolnym gnieździe pilota, a oba wtyki cinch/RCA (czerwony i biały) w gniazdach wejściowych subwoofera („IN“).
3. **Podłączenie do komputera PC**  
Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z komputerem: podłącz zielony wtyk zainstalowanego na stałe kabla pilota zdalnego sterowania do gniazda audio (najczęściej zielone), a czarny wtyk do gniazda mikrofonowego karty dźwiękowej (najczęściej różowe). Do pilota zdalnego sterowania można podłączyć dodatkowo zestaw słuchawkowy i mikrofon; głośniki zostaną wówczas odłączone. Jeśli zamiast mikrofonu chcesz podłączyć do pilota drugie źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk pilota zdalnego sterowania do wejścia Line-in komputera (najczęściej niebieskie).

**Podłączenie do PS3® lub Xbox 360®**  
**PS3®:** Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z konsolą: Użyj adaptera kablowego cinch/RCA do podłączenia zielonego wtyku mini-jack 3,5mm kablowego pilota zdalnego sterowania do wejścia cinch/RCA kabla Multi AV konsoli (znajduje się w zestawie z konsolą).  
Aby jednocześnie odtwarzać dźwięk w telewizorze przez kabel audio/video, podłącz wtyki cinch/RCA adaptera kablowego dodatkowo do wejść audio telewizora.  
Jeżeli chcesz jednocześnie odtwarzać dźwięk w telewizorze przez HDMI®, na karcie „Ustawienia dźwięku” aktywuj opcję „Wielokrotne wyjście audio”.

**Xbox 360®:** Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z konsolą: Użyj adaptera kablowego cinch/RCA do podłączenia zielonego wtyku mini-jack 3,5mm kablowego pilota zdalnego sterowania do wejścia cinch/RCA kabla Composite AV lub Component AV konsoli (znajduje się w zestawie z konsolą Xbox 360®).  
Aby jednocześnie odtwarzać dźwięk w telewizorze, podłącz wtyki cinch/RCA adaptera kablowego dodatkowo do wejść audio telewizora.  
W przypadku przesyłania obrazu przez przewód HDMI® można podłączyć adapter kablowy także do adaptera audio HDMI® (wyposażenie opcjonalne Xbox 360®).

1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego (220-240V, 50/60Hz ~).
2. Podłącz stołowego pilota zdalnego sterowania i dołączony kabel do systemu głośnikowego: umieść zielony wtyk mini-jack 3,5mm w tylnym wolnym gnieździe pilota, a oba wtyki cinch/RCA (czerwony i biały) w gniazdach wejściowych subwoofera („IN“).
3. **Podłączenie do komputera PC**  
Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z komputerem: podłącz zielony wtyk zainstalowanego na stałe kabla pilota zdalnego sterowania do gniazda audio (najczęściej zielone), a czarny wtyk do gniazda mikrofonowego karty dźwiękowej (najczęściej różowe). Do pilota zdalnego sterowania można podłączyć dodatkowo zestaw słuchawkowy i mikrofon; głośniki zostaną wówczas odłączone. Jeśli zamiast mikrofonu chcesz podłączyć do pilota drugie źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk pilota zdalnego sterowania do wejścia Line-in komputera (najczęściej niebieskie).

**Podłączenie do PS3® lub Xbox 360®**  
**PS3®:** Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z konsolą: Użyj adaptera kablowego cinch/RCA do podłączenia zielonego wtyku mini-jack 3,5mm kablowego pilota zdalnego sterowania do wejścia cinch/RCA kabla Multi AV konsoli (znajduje się w zestawie z konsolą).  
Aby jednocześnie odtwarzać dźwięk w telewizorze przez kabel audio/video, podłącz wtyki cinch/RCA adaptera kablowego dodatkowo do wejść audio telewizora.  
Jeżeli chcesz jednocześnie odtwarzać dźwięk w telewizorze przez HDMI®, na karcie „Ustawienia dźwięku” aktywuj opcję „Wielokrotne wyjście audio”.

**Xbox 360®:** Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z konsolą: Użyj adaptera kablowego cinch/RCA do podłączenia zielonego wtyku mini-jack 3,5mm kablowego pilota zdalnego sterowania do wejścia cinch/RCA kabla Composite AV lub Component AV konsoli (znajduje się w zestawie z konsolą Xbox 360®).  
Aby jednocześnie odtwarzać dźwięk w telewizorze, podłącz wtyki cinch/RCA adaptera kablowego dodatkowo do wejść audio telewizora.  
W przypadku przesyłania obrazu przez przewód HDMI® można podłączyć adapter kablowy także do adaptera audio HDMI® (wyposażenie opcjonalne Xbox 360®).

**OVERENSSTEMMELSESKLÆRING**  
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afledninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhedene). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstærke afledningen til forstyrrende enheder.

**TEKNISK SUPPORT**  
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på vores webside [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**TEKNISK SUPPORT**  
Kontakt vores tekniske problem med produktet. Du kan finde vores support på vores webplads [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**BESTEMMELSESSKÆNSEL ANVENDELSE**  
Dette produkt er ikke beregnet som højttaler for tilslutning til en computer eller en anden lydkilde. Hvis du anvender produktet på en anden måde, kan det påvirke produktets funktion og sikkerhed. Jøllenbeck GmbH er ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.

Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden og let tilgængeligt. Enheden er først fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen, hvis netstikket er trukket ud.

**UNDGÅ HØRESKADER**  
GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode, kan det føre til permanente høreskader. Kontrollér for hver anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.

**MEGFEJLELSÉ**  
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mikrobólge-afadninger), vezetékes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések hatására a készülék (a készülékek) működési zavarra léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.

**MŰSZAKI TÁMOGATÁS**  
Ha a termékkel kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) címen érhet el.

**RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT**  
Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra alkalmas. A Jøllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett káért vagy vagy személyi sérülésért, ha az figyelmeztlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból ered.

A készülékhez a közelben legyen a dugaszoló aljzat és könnyen hozzáférhető legyen. A készüléket csak akkor választjuk le teljesen az áramköről, ha kihúzzuk a csatlakozót.

**HALLÁSKÁROSODÁS ELKERÜLÉSE**  
FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és kerülje a túl magas szintet.


**CE**  
©2013 Jøllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jøllenbeck GmbH. PS3® is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. Xbox 360® is a registered trademark of Microsoft Corporation. HDMI® is a registered trademark of HDMI Licensing LLC. All trademarks are the property of their respective owner. Jøllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

**www.speedlink.com**


**VERS. 1.0**







## 1 AC POWER

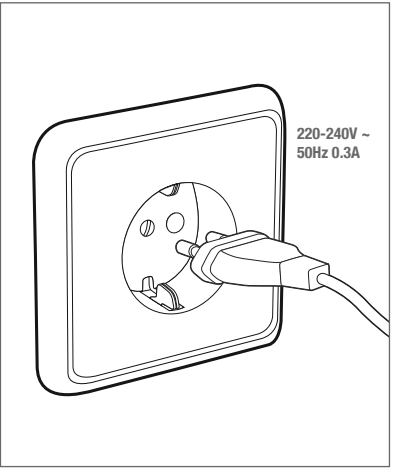


## 2 REMOTE

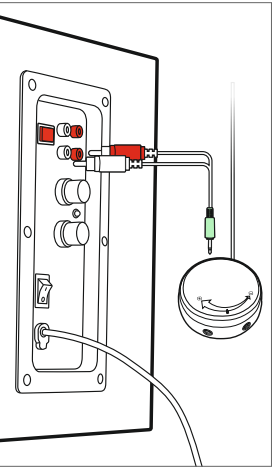



## 3 CONNECT DEVICES

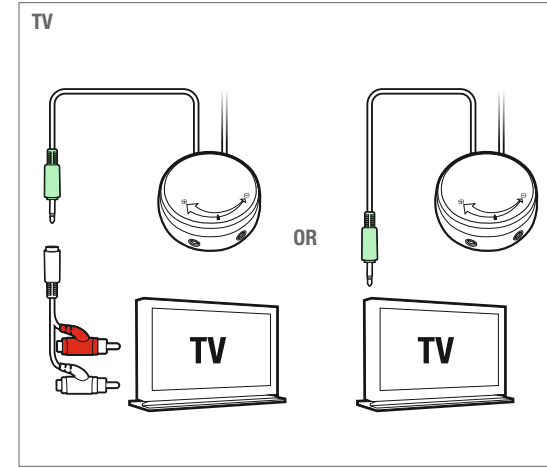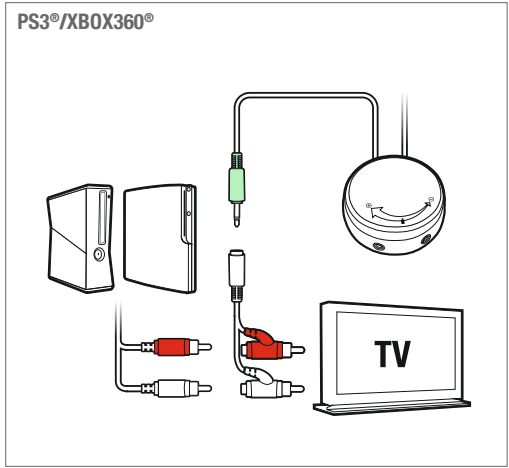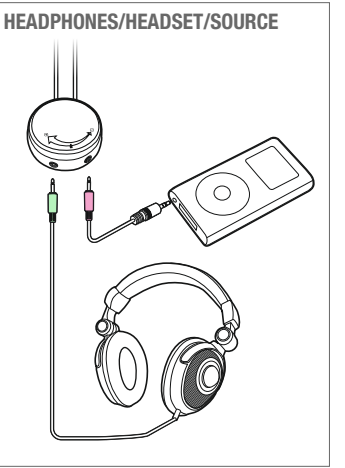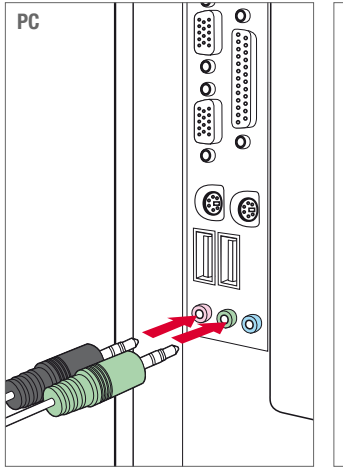


## 4 SATELLITES

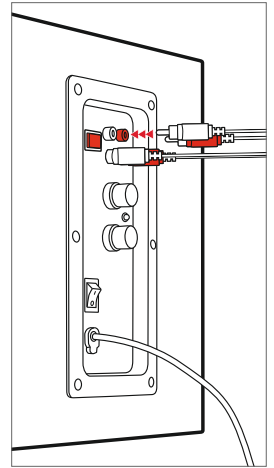


## 5 POWER ON

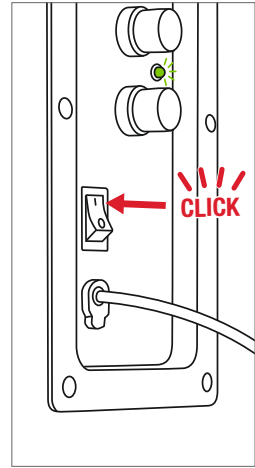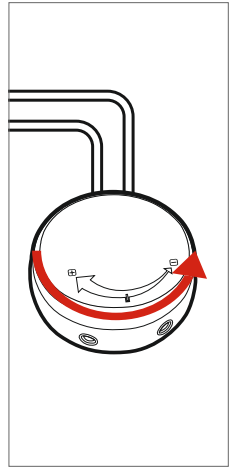

## 6 ADJUST SOUND

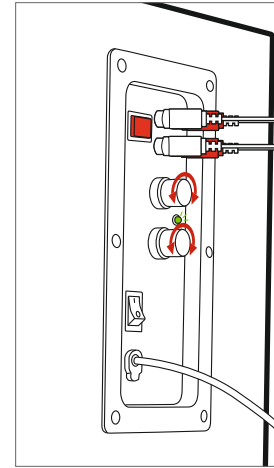

## 7 STAND-BY MODE

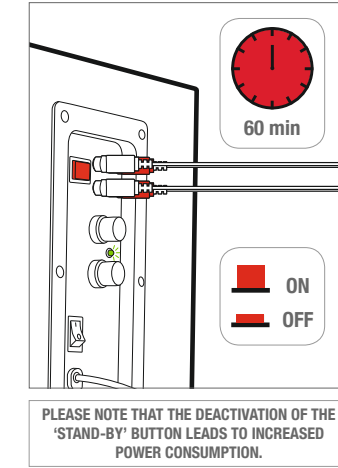

### CZ

#### POUŽITÍ PODLE PŘEDPISÚ

Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.

U tohoto přístroje by se měla nacházet zástrčka v blízkosti a tato by měla být dobře přístupná. Tento přístroj je kompletně odpojen od proudu až tehdy, je-li vytáhnutá síťová zástrčka ze zásuvky.

#### ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhybejte se příliš vysoké úrovni zvuku.

#### KONFORMITA

Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.

#### TECHNICKÝ SUPPORT

V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

### EL

#### XPHEΣ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Αυτό το προϊόν ενδixνύεται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό. Η πρiξη αυτής της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.

#### ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Υπό την επιδρoση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτισείς συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρχουν επιδρoσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

### FI

#### ΜΑÄÄΡÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ

Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötaroituksesta poikkeavasta käytöstä.

Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja helpoppääsyisessä paikassa. Tämä laite on täysin virraton vasta, kun verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.

#### KUULOVAURIOIDEN VÄLTÄMINEN

HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja välttä liian korkeita tasoja.

#### YHTEENSOPIVUUS

Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltouurkaukset) voivat vaikuttaa laitteeseen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yrittävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

#### TEKNINEN TUKI

Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta, osoitteessa [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

### NO

#### FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Dette produktet er kun ment som høyttaler til koble til en datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede rom. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.

For dette apparatet må det være en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten. Dette apparatet er kun fullstendig frakoblet strømmen dersom støpselet er trukket ut av stikkontakten.

#### FORHINDRE HØRSELSKADER

OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige hørselsskader. Kontroller innstilte lydnivåer før hver bruk, og unngå for høy innstilling.

#### KONFORMITET

Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.

#### TEKNISK SUPPORT

Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

## DO YOU KNOW THESE?

### LITHOS ILLUMINATED SCISSOR KEYBOARD



Slimline PC keyboard with durable scissor keys and switchable illumination

### KUDOS RS GAMING MOUSE



Professional gaming mouse with 5700dpi laser sensor for ultimate control

### PIVOT TOUCHSCREEN PEN KIT



Two touch pens for capacitive screens – ideal for tablet PCs and smartphones

### ESCUDO NOTEBOOK TROLLEY



The trolley offers protection for your notebook and space for your belongings.

### DRIFT O.Z. RACING WHEEL



PC wheel for superior control in all Xinput and Directinput racing games

### TRIDOCK 3-IN-1 CHARGER



Wii U® charger for one Gamepad and two Wiimote® controllers

### XILU PORTABLE SPEAKER – BLUETOOTH®



An active Bluetooth® speaker for wireless music enjoyment anywhere

### MEDUSA NX 5.1 SURROUND CONSOLE GAMING HEADSET



5.1 surround-sound gaming headset for the PS3®, Xbox 360® and PC

••• [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) •••

### CZ

- Zapojte napájecí kabel subwooferu do zásuvky (220-240V, 50/60Hz ~).
- Připojte stolní dálkové ovládání pomocí přiloženého kabelu k reproduktorovému systému: Zasuňte zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládání, oba konektory Cinch/ RCA/červený a bílý pak zasuňte do vstupní zdířky subwooferu („IN“).

#### 3. Připojení k počítači

Propojení stolního dálkového ovládání s počítačem: Zastrčte zelený konektor napevno nainstalovaného kabelu dálkového ovládání do zvukového výstupu (většinou zelený) a černý konektor do vstupu mikrofonu zvukové karty (většinou růžový). K dálkovému ovládání můžete navíc připojit náhlavní soupravu nebo sluchátka. V tom případě dojde k odpojení výstupu z reproduktorů. Chcete-li k dálkovému ovládání připojit místo mikrofonu druhý zvukový zdroj (například přehrávač MP3), zasuňte černý konektor dálkového ovládání do vstupu Line-in na počítači (většinou modrý).

#### Připojení ke konzole PS3® nebo Xbox 360®

**PS3®:** Připojení stolního dálkového ovládání ke konzole: Zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání připojte ke zvukovým výstupům Cinch/RCA-Audio konzolového multi AV kabelu konzoly pomocí adaptérového kabelu Cinch/RCA (je součástí dodávký konzoly PS3®). Chcete-li zvuk reprodukovat současně prostřednictvím televizoru připojeného AV kabelem, připojte konektor Cinch/RCA adaptérového kabelu navíc i ke vstupním zvukovým zdířkám na televizoru. Chcete-li zvuk reprodukovat současně prostřednictvím televizoru připojeného kabelem HDMI®, aktivujte v nabídce „Nastavení zvuku“ možnost „Zvuk – více výstupů“.

**Xbox 360®:** Připojení stolního dálkového ovládání ke konzole: Zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání připojte ke zvukovým výstupům Cinch/RCA-Audio konzolového kompozitního nebo komponentového AV kabelu konzoly pomocí adaptérového kabelu Cinch/RCA (je součástí dodávký konzoly Xbox 360®). Pokud si současně přejete zvukovou reprodukci přes televizní přijímač, zastrčte dodatečně konektor Cinch/ RCA adaptérového kabelu do audio vstupní zdířky televizního přijímače.

### EL

Při použití kabelu HDMI® pro výstup obrazu můžete zapojit adaptérový kabel také do HDMI® audio adaptéru (volitelné příslušenství Xboxu 360®).

**Připojení na televizor**  
Připojte zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání k výstupní audio zdířce na vašem televizoru. Je-li váš televizor vybaven zvukovým výstupem v podobě konektoru Cinch/RCA, pomocí dodávaného adaptérového kabelu Cinch/RCA připojte zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání k výstupu Cinch/RCA na televizoru.

Upozorňujeme, že výstupní výkon, který nabízí výstupní zdířka na televizoru, neodpovídá kvalitě plnohodnotného zařízení HIFI.

- Připojení satelitních reproduktorů na subwoofer: Zastrčte oba konektory Cinch/RCA satelitů do příslušných výstupních zdířek subwooferu – červená zdířka pro pravý kanál, bílá pro levý kanál.

- Regulátor hlasitosti na dálkovém ovládání subwooferu nastavte nejdlíve na nízkou hodnotu. Následně systém zapněte (přepínač „POWER“ přepne do polohy „ON“).

- Nyní zapnete přehrávání zvuku v počítači, herní konzole nebo televizoru a regulátorem nastavte hlasitost, výšky a basy.

- Nedoje-li během asi 60 minut k přenosu žádného zvukového signálu, vypne se reproduktor do režimu Stand-by. Indikátor LED následně zhasne. Jakmile se signál znovu objeví, systém se automaticky opětovně aktivuje. Pro zabránění automatického přepnutí do pohotovostního režimu standby, deaktivujte tuto funkci stisknutím tlačítka „stand-by“ na subwooferu („stand-by“ na „OFF“).

#### Xbox 360®: Připojení stolního dálkového ovládání ke konzole

Zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání připojte ke zvukovým výstupům Cinch/RCA-Audio konzolového kompozitního nebo komponentového AV kabelu konzoly pomocí adaptérového kabelu Cinch/RCA (je součástí dodávký konzoly Xbox 360®). Pokud si současně přejete zvukovou reprodukci přes televizní přijímač, zastrčte dodatečně konektor Cinch/ RCA adaptérového kabelu do audio vstupní zdířky televizního přijímače.

**PS3®/XBOX360®:** Připojení stolního dálkového ovládání ke konzole: Zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání připojte ke zvukovým výstupům Cinch/RCA-Audio konzoly pomocí adaptérového kabelu Cinch/RCA (je součástí dodávký konzoly PS3®/XBOX360®).

**Připojení na televizor**  
Připojte zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání k výstupní audio zdířce na vašem televizoru. Je-li váš televizor vybaven zvukovým výstupem v podobě konektoru Cinch/RCA, pomocí dodávaného adaptérového kabelu Cinch/RCA připojte zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání k výstupu Cinch/RCA na televizoru.

- Regulátor hlasitosti na dálkovém ovládání subwooferu nastavte nejdlíve na nízkou hodnotu. Následně systém zapněte (přepínač „POWER“ přepne do polohy „ON“).

- Nyní zapnete přehrávání zvuku v počítači, herní konzole nebo televizoru a regulátorem nastavte hlasitost, výšky a basy.

- Nedoje-li během asi 60 minut k přenosu žádného zvukového signálu, vypne se reproduktor do režimu Stand-by. Indikátor LED následně zhasne. Jakmile se signál znovu objeví, systém se automaticky opětovně aktivuje. Pro zabránění automatického přepnutí do pohotovostního režimu standby, deaktivujte tuto funkci stisknutím tlačítka „stand-by“ na subwooferu („stand-by“ na „OFF“).

#### Xbox 360®: Připojení stolního dálkového ovládání ke konzole

Zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání připojte ke zvukovým výstupům Cinch/RCA-Audio konzoly pomocí adaptérového kabelu Cinch/RCA (je součástí dodávký konzoly Xbox 360®). Pokud si současně přejete zvukovou reprodukci přes televizní přijímač, zastrčte dodatečně konektor Cinch/ RCA adaptérového kabelu do audio vstupní zdířky televizního přijímače.

**PS3®/XBOX360®:** Připojení stolního dálkového ovládání ke konzole: Zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání připojte ke zvukovým výstupům Cinch/RCA-Audio konzoly pomocí adaptérového kabelu Cinch/RCA (je součástí dodávký konzoly PS3®/XBOX360®).

**Připojení na televizor**  
Připojte zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání k výstupní audio zdířce na vašem televizoru. Je-li váš televizor vybaven zvukovým výstupem v podobě konektoru Cinch/RCA, pomocí dodávaného adaptérového kabelu Cinch/RCA připojte zelenou 3,5mm kolkovou zástrčku kabelového dálkového ovládání k výstupu Cinch/RCA na televizoru.

### NO

- Koble subwooferens strømledning til en stikkontakt (220-240V, 50/60Hz ~).
- Koble bordjernkontrollen til høyttalersystemet med den medfølgende ledningen: Stikk den grønne 3,5mm jackkontakten inn i den bakerste ledige boksen på bordjernkontrollen, de to cinch/RCA-støpslene /rød og hvit inn i inngangsboksen på subwooferen («IN»).

**Tilkobling til PC**  
Koble bordjernkontrollen til PC-en: Stikk det grønne cinch-/RCA-støpslene til satellitten inn i tilsvarende utgangsbokser på subwooferen – rød for den høyre, hvit for den venstre kanalen.

- Start nå lydgjengivelsen på PC-en, spillkonsollen eller TV-en din og tilpass volumet samt diskant og bass med bryterne.

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

**Tilkobling til PS3® eller Xbox 360® PS3®:** Koble bordjernkontrollen til konsollen: Bruk cinch-/RCA-adapterledningen for å koble den grønne 3,5mm-jackkontakten på bordjernkontrollen til cinch/ RCA-lydutgangene på konsollens multi-AV-ledning (del av leveringsomfanget til PS3®). For samtidig tonegjengivelse via TV-en gjennom en multi-AV-kabel, må du i tillegg koble cinch/RCA-støpselet til lydingangskontakten på TV-en. Hvis du ønsker samtidig tonegjengivelse via TV-en gjennom en HDMI®-kabel, aktiverer du alternativet «Flertung lyd» i «Lyddinnstillinger».

**Xbox 360®:** Koble bordjernkontrollen til konsollen: Bruk cinch-/RCA-adapterkabelen for å koble bordjernkontrollens 3,5mm-jackkontakt til cinch/RCA-lydutgangene på Composite- eller Component-AV-kabelen (del av leveringsomfanget til Xbox 360®). For samtidig tonegjengivelse via TV-en, må du i tillegg koble cinch/RCA-støpselet på adapterledningen til lydingangskontakten på TV-en.

Ved bruk av en HDMI®-kabel for bildeutgang, kan du også koble adapterledningen til HDMI®-lydadapteren (ekstra Xbox 360®-tilbehør).

#### Tilkobling til TV-en

Koble den grønne 3,5mm-jackkontakten på bordjernkontrollen til lydutgangskontakten på TV-en. Hvis det dreier seg om en cinch/RCA-støpsel på

TV-ens lydutgang, må du bruke den medfølgende cinch/RCA-adapterledningen for å koble den grønne 3,5mm-jackkontakten på bordjernkontrollen til cinch/ RCA-utgangen på TV-en.

Vær oppmerksom på at effekten som tilbys av utgangen på TV-en ikke svarer til kvaliteten fra en fullverdig HIFI-enhet.

- Koble satellitthøyttalerne til subwooferen: Stikk begge cinch-/RCA-støpslene til satellitten inn i tilsvarende utgangsbokser på subwooferen – rød for den høyre, hvit for den venstre kanalen.

- Start nå lydgjengivelsen på PC-en, spillkonsollen eller TV-en din og tilpass volumet samt diskant og bass med bryterne.

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

- Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).

### FI

- Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan (220-240V, 50/60Hz ~).
- Liitä pöytäkaukosäädin konsoliin: Käytä Cinch/ RCA-adapterijohtoa liittääksesi johtokaukosäätimen vihreän 3,5mm:n jakkipistokkeen televisioni Cinch/RCA-lähtöön. Huomaa, että television lähtöliitännän toistoteho ei vastaa täysarvoisen HIFI-laitteen laatua.

- Liitä satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat Cinch/RCA-pistokkeet subwooferin vastaaviin lähtöliitännöihin – punainen oikealle, valkoinen vasemmalle kanavalle.

- Käynnistä nyt äänentoisto tietokoneeltasi tai televisiosiasi ja sovitaa äänenvoimakkuus sekä korkeat ja bassoaännet säätimellä.

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).

- Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttin, kaiutin kytketty Stand-by-valmistilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto valmistilaan